


H柱用梯子ホルダー

リース品

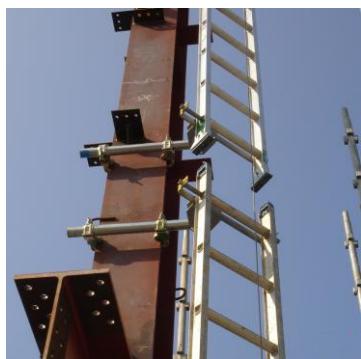

特長

- ・H柱等に取付容易な、H柱用の梯子ホルダーです。

※取付可能柱 フランジ巾 125mm~500mm

- ・柱に対し、0°、45°、90°の3パターンの角度で取付可能。

- ・H柱にこの梯子ホルダーを取付ける場合、別途キャッチクランプが必要となります。

(※キャッチクランプも弊社にてご用意致しております)

仕様図


適用フランジ巾 125mm ~ 500mm まで	125~500	材質 スチール製
梯子取付けバー	430	適用フランジ巾 125mm ~ 500mm ※125mmでの使用の場合 下記、使用上の注意をご参照下さい
松葉ピン	650	使用可能梯子 梯子支柱外寸 430mmまで
ホルダーパイプ		本体パイプ長 650mm
H柱用梯子ホルダー		自重 4.8kg (キャッチクランプ含まず)

取付パターン

(A) ホルダーパイプに対して
90°(直角)で梯子設置

(B) ホルダーパイプに対して
45°で梯子設置


(C) ホルダーパイプに対して
0°(平行)で梯子設置

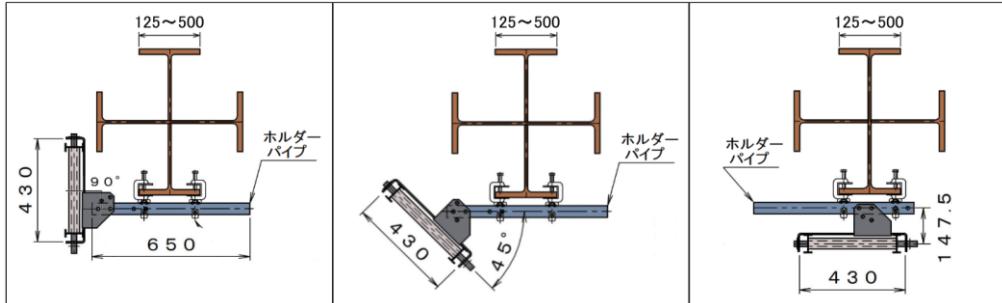


<使用上の注意>

- アルミ梯子は必ず当社指定品を使用して下さい。
- ボルト・ピン・クランプは確実に締め、又取付けて使用して下さい。
- フランジ巾125mmで90°・45°で使用する際は梯子からクランプまで320mm以下で使用して下さい。

フランジ巾 125mm
90° 使用の場合

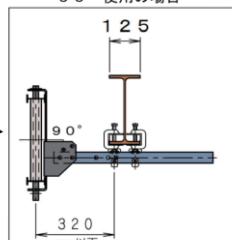

フランジ巾 125mm
45° 使用の場合

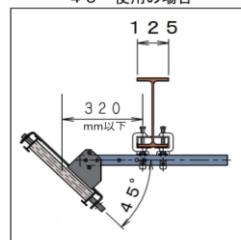

H柱用梯子ホルダー

リース品

取付手順



① 梯子にホルダー本体を取付ける

1連アルミ梯子上部・下部に各々ホルダーを取付ける。
両端部から、3ステップ以内のホルダーの穴に合わせ
取付バーを差込み、松葉ピンで止める。



② H柱に、梯子を取付けたホルダー本体を設置する

梯子を取付けたホルダー本体を、設置部に角度を合わせ
付属ボルトで調整。本体と柱を、上部下部ともに、
キャッチクランプにて固定する。



③ 完成

